

Hinweise zur sicheren Anwendung von Magneten auf Fahrzeugoberflächen (gilt für alle Magnet-Halterungen – Abbildungen beispielhaft)

Richtig:



Magneten **nicht unkontrolliert oder mit Schwung** auf die Oberfläche setzen.

Stattdessen den Magnet **leicht angewinkelt an die gewünschte Stelle führen** und mit einer **sanften Aufwärtsbewegung andrücken**.

Dies verhindert plötzlichen Aufprall und minimiert das Risiko von Druckstellen oder Abrieb.





Magneten **niemals senkrecht und mit Gewalt abziehen**.

Stattdessen vorsichtig **in Zugrichtung anheben**, dabei gleichzeitig **leicht nach unten drücken**.

Wichtig: Verwenden Sie **niemals Bauteile aus Kunststoff als Hebelarm**, insbesondere nicht das Gehäuse oder Halterungselemente selbst. Nutzen Sie stattdessen eine **stabile Stelle möglichst nah am Magneten**, um das Konstrukt vorsichtig zu lösen.

Diese Technik schützt die Oberfläche vor Kratzern und reduziert die Gefahr von Gummiabrieb oder Lackschäden.

Falsch:

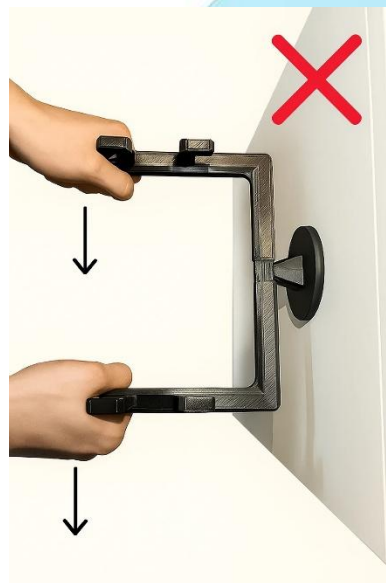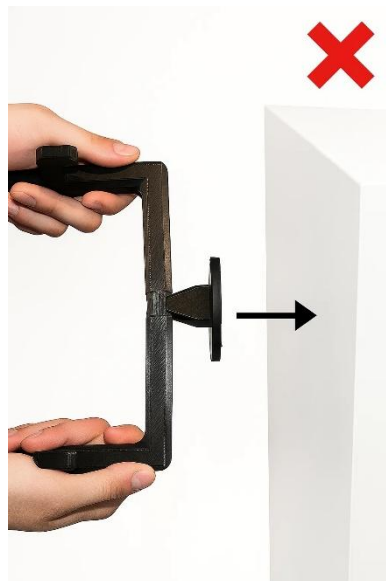

Gebrauchsanweisung

– Magnetische Fernseher-Halterung:

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung **vollständig und sorgfältig durch**, bevor Sie das Produkt verwenden.

Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise und Informationen zur korrekten Montage und Nutzung der Magnethalterung.

Achtung:

Wir übernehmen **keine Haftung für Schäden**, die durch **unsachgemäße Verwendung, Missachtung der Hinweise** oder **fehlerhafte Montage** entstehen.

Mit der Inbetriebnahme des Produkts erkennen Sie diese Bedingungen an.

Produktbeschreibung:

Universelle **VESA-Fernseherhalterung mit Haken**, geeignet für Fernseher bis **32 Zoll** und einem Gewicht von maximal **4 kg**.

Kompatibel mit allen gängigen **VESA-Maßen bis 32 Zoll** (z. B. **75×75 mm, 100×100 mm, 200×100 mm, 100×200 mm**).

Ideal für den Einsatz im Camper, Wohnmobil oder kleinen Räumen – stabil, leicht und einfach zu montieren.

Lieferumfang:

- 1x Magnethalterung (Grundmodul mit 2 gummierten Magneten)
- 1x VESA-Montagehalterung für Fernseher mit Haken
- 4x M6x14 Schrauben
- 4x M4x14 Schrauben
- 1x Gebrauchsanweisung (dieses Dokument)

Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung oder Missachtung dieser Hinweise entstehen.

- **Nur im Stand verwenden:**
Die Halterung darf ausschließlich bei stehendem Fahrzeug eingesetzt werden. Vor jeder Fahrt vollständig entfernen.
- **Geeigneter Untergrund:**
Nur auf stabilen, ferromagnetischen Flächen (z. B. Stahlkarosserie) anbringen. Nicht geeignet für Aluminium, Kunststoff oder lackierte Zierleisten.
- **Maximale Belastung:**
geeignet für Fernseher bis **32 Zoll** mit einem maximalen Gewicht von **4 kg**
- **Saubere Oberfläche:**
Untergrund und Magnetflächen müssen **frei von Schmutz, Sandkörnern und Feuchtigkeit** sein. Verunreinigungen können die Haftkraft stark verringern und zu **Lackschäden** führen.
- **Quetschgefahr:**
Finger von Magnet und Untergrund fernhalten – starke Haftkraft!
- **Keine Schlagbelastung:**
Bringen Sie die Magnete **nicht ruckartig oder mit Schwung** an. Lassen Sie sie **nicht aufs Fahrzeug „schnappen“**, sondern **vorsichtig anwinkeln und langsam anlegen**, um Dellen oder Lackschäden zu vermeiden.
- **Magnetbruch vermeiden:**
Magnete nie unkontrolliert anziehen lassen oder gegeneinanderschlagen – **Splitter- und Verletzungsgefahr!**
- **Elektronik & Implantate schützen:**
Starke Magnetfelder können elektronische Geräte und medizinische Implantate (z. B. **Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Hörgeräte**) stören. Halten Sie stets ausreichend Abstand.
- **Hitze meiden:**
Nicht auf überhitzten Flächen ($> 80\text{ }^{\circ}\text{C}$) montieren – Haftkraftverlust möglich.
- **Keine Explosionsgefahr eingehen:**
Nicht in der Nähe von entzündlichen Gasen oder in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.
- **Kein Spielzeug:**
Von Kindern fernhalten. Nicht für medizinische oder sicherheitskritische Anwendungen geeignet.
- **Witterung beachten:**
Nicht dauerhaft montiert lassen – bei längerer Witterungseinwirkung kann Korrosion entstehen.
- **Nicht bei Wind verwenden:**
Bei starkem Wind darf kein Fernseher an der Halterung angebracht werden.

Lagerung und Wartung:

- **Nach jeder Verwendung** die Magnete und Kontaktflächen mit einem weichen, trockenen Tuch von Staub, Sand oder Feuchtigkeit befreien. So bleiben Haftkraft und Gummierung langfristig erhalten.
- Lagern Sie das Produkt **trocken, frostfrei** und **außerhalb der Reichweite von Kindern**. Ideal ist ein geschützter Innenraum (z. B. Garage, Abstellkammer).
- **Nicht dauerhaft im Freien lassen** – längere Witterungseinwirkung (Regen, Sonne, Frost) kann zu Materialverschleiß oder Korrosion führen.
- Prüfen Sie regelmäßig die **Gummibeschichtung** und den **Zustand der Magnete** auf Risse, Abnutzung oder Ablösungen. Bei Beschädigung bitte nicht weiterverwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven Reinigern, Lösungsmitteln oder Öl – diese können die Materialien angreifen.

Montageanleitung – Magnetische Fernseherhalterung

1. Montagefläche vorbereiten

Reinigen Sie die Fahrzeugoberfläche sowie die Magnetbasis mit einem weichen, trockenen Tuch. Auch die Gummiflächen der Magnete müssen frei von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit sein, um Kratzer und Haftkraftverlust zu vermeiden.

2. Magnete anbringen

Die Magnete seitlich anwinkeln und vorsichtig auf die Karosserie kippen, bis sie vollständig anliegen. Nicht aufspringen lassen!

3. Fernseher befestigen

- Überprüfen Sie vorab in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers, welche Schraubengröße und Schraubenlänge zulässig sind, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden. Verwenden bzw. besorgen Sie ausschließlich die dafür geeigneten Schrauben.
- Bringen Sie die VESA-Halterung mit den passenden Schrauben (M4 oder M6, je nach TV-Modell) am Fernseher an.
- Hängen Sie den Fernseher anschließend vorsichtig in die Hakenaufnahme der Magnethalterung ein.
- Achten Sie darauf, dass der Fernseher sicher einrastet und gerade hängt.

4. Maximale Belastung beachten

Diese Halterung ist nur für Fernseher bis 32 Zoll und einem Gewicht von maximal 4 kg geeignet.

Bei stärkerem Wind oder instabiler Fahrzeugposition darf kein Fernseher angebracht werden.

5. Demontage

- Heben Sie den Fernseher vorsichtig aus der Halterung heraus.
- Ziehen Sie die Magnete senkrecht von der Fahrzeugoberfläche ab, dabei leicht nach unten drücken, um den Widerstand zu verringern.
- Lagern Sie die Halterung geschützt und trocken, um Korrosion zu vermeiden.

User Manual – Magnetic TV Mount

Please read this user manual completely and carefully before using the product. It contains important safety instructions and information on the correct installation and use of the magnetic mount.

Warning:

We accept no liability for damages resulting from improper use, failure to follow the instructions, or incorrect installation.

By using this product, you acknowledge and accept these terms.

Product Description

Universal VESA TV mount with hook, suitable for TVs up to **32 inches** and a maximum weight of **4 kg**.

Compatible with all common VESA sizes up to 28 inches (e.g. **75×75 mm, 100×100 mm, 200×100 mm, 100×200 mm**).

Ideal for use in campers, motorhomes, or small spaces – stable, lightweight, and easy to install.

Scope of Delivery

- 1× Magnetic base unit (with 2 rubber-coated magnets)
- 1× VESA TV mounting bracket with hook
- 4× M6x14 screws
- 4× M4x14 screws
- 1× User manual (this document)

Safety Instructions

Please read these safety instructions carefully before using the product.

We assume no liability for any damage resulting from improper use or failure to follow these guidelines.

- **Use only when stationary:**
The mount must only be used when the vehicle is not in motion. Always remove it completely before driving.
- **Suitable surface:**
Attach only to stable, ferromagnetic surfaces (e.g., steel car body).
Not suitable for aluminum, plastic, or painted trim.
- **Maximum load:**
Suitable for TVs up to 32 inches with a maximum weight of 4 kg.
- **Clean surface:**
Both the mounting surface and magnet bases must be free from dirt, sand, and moisture.
Contaminants can significantly reduce magnetic force and may cause paint damage.
- **Risk of pinching:**
Keep fingers away from magnets and surface – strong magnetic force!
- **No impact force:**
Do not apply the magnets abruptly or with force.
Never let them "snap" onto the vehicle – instead, **tilt and apply slowly and gently** to avoid dents or scratches.
- **Avoid magnet breakage:**
Do not let magnets collide uncontrolled or strike each other – risk of splintering and injury!
- **Protect electronics & implants:**
Strong magnetic fields can interfere with electronic devices and medical implants (e.g., pacemakers, defibrillators, hearing aids).
Always maintain a safe distance.
- **Avoid heat exposure:**
Do not mount on overheated surfaces ($> 80\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $176\text{ }^{\circ}\text{F}$) – magnetic strength may be reduced.
- **No explosion risk:**
Do not use near flammable gases or in explosive environments.
- **Not a toy:**
Keep out of reach of children. Not suitable for medical or safety-critical applications.
- **Observe weather conditions:**
Do not leave mounted for extended periods – prolonged exposure to the elements can cause corrosion.
- **Do not use in windy conditions:**
The TV must not be attached to the mount during strong wind.

Storage and Maintenance

- After each use, **clean the magnets and contact surfaces** with a soft, dry cloth to remove dust, sand, or moisture.
This helps maintain magnetic strength and protect the rubber coating over time.
- **Store the product in a dry, frost-free place**, out of reach of children.
A protected indoor area (e.g., garage or storage room) is ideal.
- **Do not leave the product outdoors permanently** – prolonged exposure to weather (rain, sun, frost) may lead to material wear or corrosion.
- **Regularly inspect the rubber coating and magnets** for cracks, wear, or detachment.
Do not continue to use the product if any damage is found.
- **Avoid contact with harsh cleaners, solvents, or oil**, as these may damage the materials.

Installation Guide – Magnetic TV Mount

1. Prepare the mounting surface

Clean both the vehicle surface and the magnetic base with a soft, dry cloth. Ensure that the rubber surfaces of the magnets are free from dust, dirt, and moisture to avoid scratches and loss of magnetic strength.

2. Attach the magnets

Tilt the magnets slightly sideways and carefully place them onto the vehicle's metal surface until they are fully attached. Do not let them snap into place!

3. Mount the TV

- First, check your TV's user manual to verify which screw size and screw length are permitted to avoid damaging the device. Only use or obtain screws that are approved for your TV model.
- Attach the VESA bracket to the TV using the appropriate screws (M4 or M6, depending on the model).
- Carefully hang the TV onto the hook mount of the magnetic holder.
- Ensure that the TV locks securely in place and hangs straight.

4. Observe maximum load capacity

This mount is only suitable for TVs up to 32 inches with a maximum weight of 4 kg.

 During strong wind or when the vehicle is not stable, the TV must not be mounted.

5. Removal

- Carefully lift the TV out of the mount.
- Remove the magnets vertically from the vehicle surface while gently pressing downward to reduce resistance.
- Store the holder in a dry and protected place to prevent corrosion.

Instructions for Safe Use of Magnets on Vehicle Surfaces(valid for all magnetic holders – sample images may show different models)


correct



Do not place the magnet forcefully or without control onto the surface.

Instead, tilt the magnet slightly and guide it gently to the desired position, then press it on with a light upward motion.

This prevents sudden impact and reduces the risk of pressure marks or abrasion.

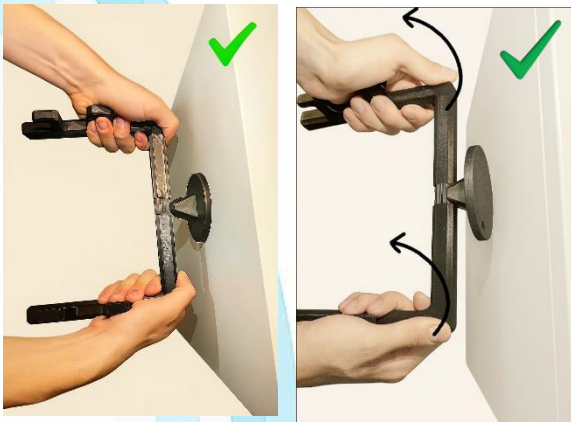

Never pull the magnet off vertically or with force.

Instead, lift it in the direction of pull while gently pressing downward at the same time.

Important: Never use plastic parts as a lever, especially not housing elements or holders. Always use a stable point as close to the magnet as possible to gently detach the construction.

This technique protects the surface from scratches and reduces the risk of rubber residue or paint damage.

incorrect

